MOTOROLA

Manual de Usuario

MODELOS: GATE4800BT
GATE4800BT-2/GATE4800BT-3

Teléfono inalámbrico digital con Bluetooth
e identificador de llamadas*

Información General

POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR SU TELÉFONO.

Este manual explica y orienta a instalar y operar su nuevo teléfono Motorola. Por favor reserve algún tiempo para leerlo atentamente y así garantizar una instalación adecuada y para usted poder disfrutar de todos los benefícios de este producto.

Conserve el registro de compra original con la fecha indicada en el mismo. Para obtener el servicio de garantía del producto Motorola usted deberá entregar una copia de su recibo de compra con la fecha estampada para poder confirmar el estado de la garantía. Para mayor información o dudas favor de llamar al:

Chile	0800-201-4442
Colombia	1-800-700-1504
Costa Rica	0800-016-1031
Ecuador	1-800-10-2020
México	01-800-021-0000
Paraguay	009-800-542-0030
Uruguay	0004-0178-7011
Venezuela	0-800-100-4289

Todas las especificaciones podrían ser alteradas sin previo aviso.

Fabricado, distribuido o vendido por MDX Electronics, LLC, concesionario oficial para este producto. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas o marcas registradas por Motorola Trademark Holdings, LLC y se usan con debida licencia. Wi-Fi ® es una marca registrada de la Alianza Wi-Fi ®. La marca Bluetooth ® y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de MDX Electronics LLC se hace bajo licencia. Todas las demás marcas de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos dueños.
© 2013 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

Precauciones

Observe los siguientes puntos sobre como colocar, instalar y operar este teléfono:

- Posicione la base del aparato en una superfície estable, no deslizante.
- El cable telefónico debe de estar extendido de tal forma que evite enrredos.
- No posicione el auricular y/o la base de la unidad cerca de fuentes de calor.
- No exponga el teléfono directamente a la luz solar.
- Trate de no colocar próximo a equipos eléctrónicos.
- Proteja el teléfono contra polvo, humedad, líquidos y vapores corrosivos.
- Solamente limpie el aparato utilizando un paño limpio y húmedo.
- Para conectar su teléfono a la linea telefónica solamente use los cables y conectores apropiados.
- Para conexiones favor utilice solo equipo incluido dentro del empaque.
- Los últimos descubrimientos cientificos han demostrado que algunos dispositivos médicos podrían sufrir interferencia debido a algunos teléfonos DECT. Por lo tanto, esté atento a las instalaciones de estos teléfonos alrededor de instalaciones y equipo médico.

Nunca:

- ¡Abra el teléfono!
- ¡Toque los cables internos con utensilios puntiagudos o metálicos!
- ¡Cargue la base del teléfono por el cable telefónico o de energía!
- ¡Utilice el teléfono en ambientes húmedos (ej: baño) o en areas con riesgo de explosión!

Índice

Información General..... 03
Precauciones..... 04
Introducción..... 06
Instalación del teléfono..... 07
Conexión de la base..... 08
Funcionamiento del auricular. 10
Display, Teclas, Iconos..... 12
Usando su teléfono..... 16
Configuración de la base..... 22
Configuración del auricular..... 23
Funcionamiento de Bluetooth..... 28
Registrando un nuevo auricular..... 31
Términos de garantía..... 34
Data técnica..... 40

Introducción

Bienvenido.

Felicidades por obtener su modelo de la serie GATE4800BT.

Este teléfono fue diseñado para funcionar en lineas telefónicas o PBAX. Con su diseño avanzado y utilizando moderna tecnología digital, este le ofrece alta calidad de voz, gran alcance y simplicidad. El mismo cuenta con identificador de llamadas dual* FSK/DTMF para mayor flexibilidad.
Reserve tiempo para leer su manual y entender su producto.
Esperamos que usted aproveche al máximo su sistema de teléfono.

* El servicio de identificación de llamadas debe ser contratado a través de su operadora de teléfonos local. Verifique la disponibilidad y si tiene un costo alguno en su región.

Instalación del teléfono

Contenido en el empaque.

Contenido de empaque	Cantidad			
	GATE4800BT	GATE4800BT-E	GATE4800BT-2	GATE4800BT-3
Auricular	1	1	2	3
Base principal	1	-	1	1
Base cargadora con fuente adjunta	-	1	1	2
Fuente de alimentación de la base principal	1	-	1	1
Cable de linea telefónica	1	-	1	1
Batería	2	2	4	6
Manual de Usuario	1	1	1	1

Localización

Para obtener la mejor recepción posíble, recomendamos que el teléfono sea posicionado en un punto central de su casa, próximo a donde será utilizado. No posicione el teléfono atrás de puertas de acero.

El alcance máximo entre la base del teléfono y el auricular depende de las condiciones, por ejemplo las estructuras de su casa. La calidad de la transmisión normal, puede ser restablecida en algunos casos simplemente moviendo la dirección de la base. Cuando esté fuera de alcance, la conexión de la llamada será interrumpida y la conexión de la llamada será interrumpida, excepto cuando regrese a un punto mas cercano a la base dentro de 30 segundos.

Para evitar interferencias de señal provocadas por otros equipos eletrónicos, recomendamos que la base del teléfono y su auricular estén situados lo mas distanciados posible (mínimo de 1 metro) de otros equipos electrónicos.

Conexión de la base

Antes de comenzar a usar su teléfono usted debe de conectar el conector del cable telefónico a la base y también el cable de la fuente de potencia.

Debe de utilizar solamente la fuente de alimentación proveida en su empaque.

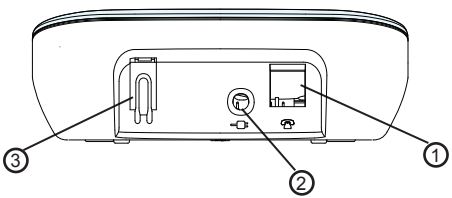

① **Cable telefónico**
Conecte o ponga el conector marcado con el símbolo de un teléfono.

② **Fuente de alimentación**
Conecte y ponga el conector marcado con el símbolo de fuente.

③ Pase el cable de la fuente de alimentación por el canal correspondiente en la parte posterior de la base.

Ya puede insertar la fuente de alimentación a la toma de la pared.
El teléfono no va a funcionar si el cable telefónico o la fuente no están conectados apropiadamente.

Cargue primero la batería antes de conectar la linea telefónica. El aparato necesita la batería cargada antes de operar para así evitar problemas.

Residencias con Internet de Banda Larga (DSL):

Certifiquese de que el microfiltro ADSL esté ya instalado en la misma linea de su teléfono. En caso de que no se encuentre el filtro, solicite uno a su compañia de teléfono local.



Funcionamiento del auricular

El auricular estará listo para empezar a recibir llamadas despues que se cargue por lo menos por un lapso de 16 horas.

Instalación de las baterías recargables
En la parte posterior del auricular está el compartimiento de baterías para las dos baterías tipo AAA NiMH recargables.

Remoción de la puerta del compartimiento de baterías
Deslize la puerta del compartimiento de baterias hacia abajo (cerca de 3 mm) y levante.

Instalación de las baterías (observar la polaridad)
Coloque las dos baterías dentro del compartimiento. Verifique que la polaridad esté correcta. Asegurece de insertar las baterías de forma que la extremidad plana de la batería (el polo negativo) sea conectado en forma correcta. El auricular no funcionará si las baterías estan insertadas incorrectamente. Si coloca por error las baterías invertidas podría causarle daño al auricular. Regrese la compuerta del compartimiento y deslize hacia arriba hasta que encaje y haga ”clic”.

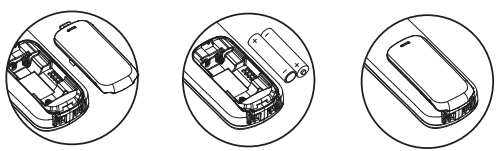

Carga de las baterías

ATENCIÓN
Las baterías no están cargadas. Para cargar, posicione el auricular en la base que debe de estar conectada a la fuente eléctrica conforme con lo escrito anteriormente. El ícono luminoso de la bateria en el auricular simboliza el proceso de cargado. Las baterías necesitan cerca de 16 horas de carga cuando nuevas para empezar.

Después de este periodo, conecte el cable telefónico. Ahora el teléfono estará preparado para ser utilizado.

ATENCIÓN
Use solamente baterías recargables NiMH. Nunca utilice baterías desechables o baterías comunes.

Usted puede colocar el auricular en su base despues de cada uso. La carga está controlada eletronicamente para asegurar el cargado ideal de las baterías. Evite remover las baterías del auricular sin ningun motivo, pues la remoción sin necesidad afecta al ciclo de cargado ideal.

La vida útil de las baterías puede ser extendida, utilizando completamente la carga y descargandolas en su totalidad.

Si el estado de cargado de batería llega a su limite mínimo, el icono de la parpadeará en la pantalla y una señal de advertencia se escuhará. Usted tendrá 10 minutos más de tiempo de conversación.

Precauciones de seguridad

El tiempo de duración de carga de batería en uso o en reposo es apenas estimado y depende de la intensidad de la señal de comunicación, funciones utilizadas, de las condiciones de la batería, de las temperaturas a la cual la batería, y otros más factores. Oberve también que el tiempo utilizado durante conversaciones y otros tipos de operaciones van a afectar el tiempo disponible para utilizar el auricular.

ADVERTENCIA

Utilice solo fuentes de alimentación con las siguientes características eléctricas y que estén debidamente certificadas de acuerdo a la legislación vigente. El uso de otras fuentes de alimentación podría dañar el dispositivo y anular la garantía ademas de provocar riesgos al usuario.

Display, Teclas, Iconos

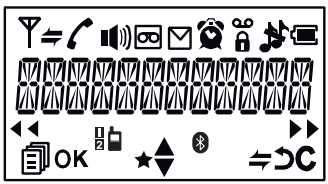

Iconos

- Flechas para arriba/abajo: mover las opciones del menú.
- Icono permanece prendido si existe conexión con la base. Cuando el icono parpadea indica que el auricular está fuera de del límite del alcance de la base.
- Cuando se presenta al lado del icono indica que una llamada interna está en progreso.
  Parpadea cuando esta recibiendo una llamada interna.
- Indica que una llamada externa está en progreso.
- Indica que el altavoz está activado.
- Indica que el timbre está apagado.
- Indica que se está recibiendo una llamada a través del celular. Parpadea cuando una llamada de celular está en espera.
- Indica las conexiones de celular activas en la base.
- Indica que hay dispositivos Bluetooth registrados a la base. Parpadea cuando un dispositivo Bluetooth se está registrando.

Cuando presente, indica que el despertador está programado. Parpadea cuando el despertador está sonando.

Indica que el teclado está bloqueado.

Indica que la batería está totalmente cargada. Parpadea cuando está efectuando su carga.

Indica que la batería necesita ser recargada. Parpadea cuando llega a un nivel de carga de bateria detectado.

Indica que hay má caracteres a la izquierda del texto que está en el display.

Indica que hay mas caracteres a la derecha del texto en el display.

Seleccione para verificar las opciones del menú.

OK Seleccione para confirmar una opción.

Seleccione para hacer una llamada externa.

Seleccione para volver a un nivel de menú o cancelar una acción.

C Seleccione para borrar un caracter o para el despertador. Cuando en conversación, seleccione para activar o desactivar el micrófono (función mudo).

Teclas

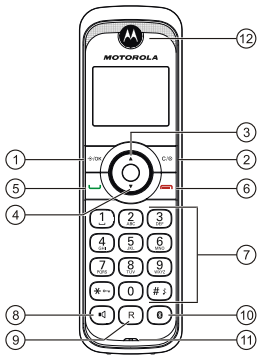

1. Tecla multifunción izquierda (Menu/OK)
En reposo: presione para accesar el menú principal.
En modo sub-menu: Presione para confirmar la selección.
Durante una llamada: Presione para accesar la agenda, la lista de rediscado, la lista de llamadas o para efectuar una llamada interna.
2. Tecla multifunción derecha (Apagar/Volver/Mudo/Intercom)
En menu principal: Presione para volver el display a reposo.
En modo sub-menu: Presione para volver al nível anterior.
En modo sub-menu: Presione y sostenga para volver al display en reposo.
En modo edición/modo de prédiscado: Presione para apagar un caracter/dígito.
En modo edición/modo de prédiscado: Presione y sostenga para apagar todos los caracteres/dígitos.
Durante una llamada: Presione para activar y desactivar la función mudo.
En reposo: Presione para efectuar una llamada interna.
3. Tecla hacia arriba
En reposo: Presione para accesar la lista de llamadas identificadas.
En menú principal: Presione para mover un campo hacia arriba.
En agenda/lista de rediscado/lista de llamadas identificadas: Presione para seleccionar articulos arriba.
Durante una llamada: Presione para aumentar el volumen de recepción.
Cuando el timbre esté sonando: Presione para aumentar el nível de timbre.

4. Tecla hacia abajo
En reposo: Presione para accesar la lista de rediscado.
En menú principal: Presione para ir a un campo hacia abajo.
En directorio/lista de rediscado/lista de llamadas identificadas: Presione para seleccionar campos de abajo.
Durante una llamada: Presione para disminuir el volumen de recepción.
Cuando el teléfono esté sonando: Presione para disminuir el nível de timbre.
5. Hablar
En reposo/modo de prediscado: Presione para hacer una llamada.
En lista de rediscado/lista de llamadas identificadas/directorio: Presione para hacer una llamada al número seleccionado.
Cuando el teléfono esté timbrando: Presione para atender la llamada.
6. Desconectar
Durante una llamada: Presione para desconectar una llamada.
En menú principal/modo de edición: Presione para poner display en estado de reposo.
En reposo: Presione y sostenga para desconectar el auricular.
En reposo: (Cuando el auricular este desconectado) Presione para conectar el auricular.
7. Teclado alfanumérico, * (asterisco), # (símbolo de número)
Presione para insertar dígitos o los caracteres / * / #.
Tecla # (símbolo de número)
En reposo: Presione y sostenga # para desconectar los timbres.
Presione nuevamente para encender el timbre.
Tecla * (asterisco)
En reposo: Presione y sostenga * para bloquear o desbloquear el teclado.
Durante una llamada (si el teléfono estubiera en modo pulso), presione * para entrar temporarereamente al modo tono.
Tecla 0 (cero)
En prediscado o en modo de edición de número: presione y sostenga para adicionar una pausa.
8. Altavoz
Durante una llamada: Presione para activar y desactivar la función de altavoz.
Cuando el teléfono esta timbrando: Presione para atender al llamada con el altavoz.
En todos los otros modos: Presione para comenzar una llamada en altavoz.
9. Flash
En prediscado: Presione para insertar un flash.
Durante una llamada: Presione para enviar un flash.
10. Bluetooth
Presione abrir la línea móvil si sólo está conectado un móvil o mostrar la lista si están conectados dos móviles. En el modo de premarcado presione para marcar el número usando línea móvil o mostrar la lista para escoger si están conectados dos móviles.
Durante una llamada entrando a la línea móvil, oprima para contestar la llamada.
11. Micrófono
12. Cápsula receptora para escuchar

Usando su teléfono

Haciendo una llamada

Prediscado
Entre el número de teléfono que desea marcar y presione ⌴ o 🔈 para discar el número. Si necesita corregir o cambiar el número antes de discar, presione <**C**>.

Discado directo
Presione ⌴ o 🔈 para obtener tono de discado y entre el número de teléfono al cual desea hablar.

Llamada usando el directorio
Presione 🕮 para accesar el directorio, presione ▲/▼ para seleccionar el número deseado y presione ⌴ o 🔈 para discar el número.

Llamada partiendo desde la lista de llamadas identificadas
Presione ▲ para accesar la lista de llamadas identicadas y presione ▲/▼ para seleccionar el número deseado. Presione ⌴ para discar el número seleccionado.

Duración de llamada
Su auricular mide automaticamente la duración de cada llamada. El tiempo de la conversación va a aparecer en el display pocos segundos despues de terminada la llamada y será mostrada en formato Hora, Minuto, Segundo (HH:MM:SS).

Atendiendo una llamada

Si su auricular no esta en la base
Cuando el teléfono suene presione ⌴ o 🔈 para atender la llamada.
Sisu auricular estuviese en la base y está auto atendimiento activo entonces cuando el teléfono timbre, el auricular va a contestar la llamada automaticamente.

Terminando una llamada

Cuando termine una conversación presione ⌐ y recoloque el auricular en la base para terminar la llamada.

Función mudo

Si usted no desea que la persona que esta en la linea escuche lo que usted está hablando, es posible silenciar temporeramente el micrófono.
Durante una llamada presione <**C**>.
El display del auricular mostrará **MUDO.**
La persona que reciba su llamada no podrá oirlo. Usted puede conversar con otros en la misma sala.
Para liberar el micrófono, repita el procedimento.

Apagando el timbre

En reposo, presione y sostenga la tecla # para apagar timbre. El icono irá a aparecer en el display. Para prender el timbre nuevamente, repita el procedimento.

Bloqueando el teclado

En reposo, presione y sostenga * para bloquear el teclado. El icono irá aparecer en la pantalla. Para desbloquear el teclado, repita el procedimiento.

Rediscando

Usted podrá rediscar los últimos 5 números llamados. Si el número llamado está almacenado en el directorio, aparecerá el nombre guardado en vez del número.

Llamada a partir de la lista de rediscado
Presione ▼ para accesar la lista de rediscado. Presione ▲/▼ para seleccionar número deseado. Presione ␣ para discar el número seleccionado.

Almacenando un número de la lista de rediscado en el directorio
En reposo, presione ▼ para accesar la lista de rediscado.
Presione ▲/▼ para seleccionar el número deseado.
Presione y ▲/▼ para seleccionar **AGR DIRECT.**
Presione <**OK**> para entrar el nombre.
Presione <**OK**> para editar el número (si fuera necesario) para ser almacenado en el directorio.
Presione <**OK**> para seleccionar un timbre a ser asignado.
Presione ▲/▼ para verificar el timbre a escojer. El timbre seleccionado sonará cuando llamadas de ese teléfono entren.
Presione <**OK**> para continuar.

Borrando un número de la lista de rediscado
En reposo, presione ▼ para accesar la lista de rediscado.
Presione ▲/▼ para seleccionar el número deseado.
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **ELIMINAR.**
Presione <**OK**> para confirmar.

Borrando toda la lista de rediscado
En reposo, presione ▼ para accesar la lista de rediscado.
Presione ▲/▼ para seleccionar el número deseado.
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **ELIMIN TODO.**
Presione <**OK**> para confirmar.

Nota
Para correciones de letras o números presione ▲/▼ para mover el cursor.
Presione <**C**> para apagar.

Lista de llamadas identificadas

Si usted contrata junto a su operadora de teléfonos local el servicio de identificación de llamadas DTMF/FSK, las llamadas serán almacenadas para consulta posterior. Esta lista puede mantener hasta 10 entradas no atendidas con información de fecha y hora. Si la lista se llena, la entrada mas antigua se borrará y la más nueva se pondrá en primer lugar en la lista. Con el auricular en reposo, las llamadas serán exhibidas en la lista de llamadas. Si el número esta en su directorio el nombre de este será mostrado en la pantalla.

Verificando la lista de llamadas identificadas
Presione 🗐 para accesar la lista de llamadas identificadas y presione <**OK**> para seleccionar **LISTA LLAM.**
Presione ▲/▼ para seleccionar el registro deseado.

Almacenando una llamada identificada en el directorio
Presione 🗐 para accesar la lista de llamadas identificadas y presione <**OK**> para seleccionar **LISTA LLAM.**
Presione ▲/▼ para seleccionar el registro deseado.
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **AGR DIRECT.**
Presione <**OK**> para entrar el nombre.
Presione <**OK**> y el número seleccionado será mostrado.
Edite el número, si es necesario.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar el timbre deseado.
Presione <**OK**> para continuar.

Eliminando llamadas identificadas
Presione 🗐 para accesar la lista de llamadas identificadas y presione <**OK**> para seleccionar **LISTA LLAMA.**
Presione ▲/▼ para seleccionar el registro deseado.
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **ELIMINAR.**
Presione <**OK**> para confirmar.

Eliminando todas la llamadas identificadas
Presione 🗐 para accesar la lista de llamadas identificadas y presione <**OK**> para seleccionar **LISTA LLAMA.**
Presione ▲/▼ para seleccionar el registro deseado.
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **ELIMINAR TODO.**
Presione <**OK**> para aceptar.
Presione <**OK**> para confirmar.

Ver detalles de la lista de llamadas identificadas
Presione 🗐 para accesar la lista de llamadas identificadas y presione <**OK**> para seleccionar **LISTA LLAMA.**
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar el registro deseado.
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **DETALLES.**
Presione <**OK**> para confirmar y la fecha y la hora seleccionada serán mostrados.

Posibles problemas con el identificador de llamadas

Nuestros aparatos siguen rigorosamente las especificaciones para teléfonos inalámbricos, posibilitando una correcta identificación de llamada. No entrante algunas condiciones adversas en la linea telefónica como las relacionadas abajo, imposibilitan un funcionamiento de servicio de identificación de llamadas en su aparato:

1. Si la toma de conexión de linea telefónica de su casa estuviera oxidada y con mal contacto:
   Refiera a un técnico que limpie los contactos metálicos, retirando la oxidación limpiando las conexiones de la toma de la linea telefónica.
2. La linea telefónica presenta ruídos (no perciptibles al oido humano) que impiden el funcionamiento de la identificación de llamadas, ocasionada por las condiciones externas de los cables de linea de su operadora de teléfonos.

3. Residencias con escritorios con Internet de Banda Ancha (ADSL):
   Certifiquese de que el microfiltro ADSL esté instalado en la misma toma de linea de su teléfono inalámbrico.
   En caso de que no exista, solicitelo a su operadora telefónica local.
4. El servicio de identificación de llamadas no fue activado por su operadora de telefonos.
5. Confirme el contrato de servicio y aguarde a ser activado.

Directorio

Usted puede alamazenar en el directorio los números y nombres de su preferencia y los más utilizados, de forma que no precise discar todo los números del teléfono. El auricular le ofrece un directorio hasta 20 números (máximo 20 dígitos) y nombres (máximo 12 caracteres). Usted tambien podrá seleccionar diferentes timbres para los números almacenados. Los registros serán almacenados en orden alfabético.

Añadiendo un nuevo registro en el directorio
Presione 🕮 para accesar el directorio.
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **DIRECTORIO** y presione <**OK**>.
Presione 🗐 para seleccionar **AGREGAR.**
Presione <**OK**> para entrar el nombre.
Presione <**OK**> para entrar el número.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar que timbre diferente quiere para su nuevo registro en la agenda.
Presione <**OK**> para almacenar.

Verificar un registro en el directorio
Presione 🕮 para accesar a el directorio.
Presione ▲/▼ para seleccionar el registro deseado.
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **VER.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para verificar el nombre, número y timbre almacenado en el directorio.

Editando un registro del directorio
Presione 🕮 para accesar el directorio.
Presione ▲/▼ para seleccionar el registro deseado.
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **EDITAR.**
Presione <**OK**>. El registro seleccionado será exhibido.
Edite el nombre y presione <**OK**>.
Edite el número y presione <**OK**>.
Seleccione el timbre y presione <**OK**> para confirmar.

Eliminando un registro del directorio
Presione 🕮 para accesar el directorio.
Presione ▲/▼ para seleccionar el registro deseado.
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **ELIMINAR.**
Presione <**OK**> para confirmar.

Eliminando todos los registros del directorio
Presione 🕮 para accesar el directorio.
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **ELIMINAR TODO.**
Presione <**OK**> para aceptar.
Presione <**OK**> para confirmar.

Verificando la capacidad de su directorio
Usted podrá verificar cuantos registros su directorio posee y cuantos están disponibles para ser utilizados.
Presione 🕮 para accesar el directorio.
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **ESTADO DIR.**
Presione <**OK**> para confirmar.

Localizando un auricular (tecla page)
Si su auricular está perdido, puede localizarlo presionando la tecla <**PAGE**> localizada en la base. Todos los auriculares registrados a la base van a sonar con un timbre.
Usted puede apretar ⌴ o ⌐ en cualquiera de los auriculares para apagar.

Configuración de la base

Cambiando el modo de marcado

Presione y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG BASE.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **MODO MARCADO**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **TONO** o **PULSO**.
Presione <**OK**> para confirmar.

Configurando el tiempo flash

Presione y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG BASE.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **TIEM FLASH.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar el tiempo de flash deseado corto (100ms), media (270ms), largo (600ms).
Presione <**OK**> para confirmar.

Borrando el código PIN

Las contraseña de acceso (PIN) es un número secreto de 4 dígitos, cuyo propósito es proteger la base del teléfono y el auricular contra uso no autorizado.
El número PIN es solicitado para hacer las configuraciones de la base del sistema.
El código PIN configurado de fábrica es 0000.
Presione y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG BASE.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **MUDAR PIN.**
Presione <**OK**> y será solicitado que entre el código PIN.
Ponga el código PIN actual.
Presione <**OK**> y ponga el nuevo código PIN.
Presione <**OK**> y ponga nuevamente el nuevo código PIN.
Presione <**OK**> para confirmar.

⚠ No olvide su nuevo código PIN. Sin el, no será posible alterar algunas programaciones de la base y añadir extensiones adicionales.

Cancelando el registro de un auricular

Presione y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG BASE.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **ELIMININ AURIC.**
Presione <**OK**> y será solicitado que entre el PIN de 4 dígitos.
Entre el PIN (configuración de fábrica es 0000).
Presione <**OK**> e irá a aparecer la lista de auriculares registrados a la base.
Presione ▲/▼ para seleccionar el auricular que desea borrar del registro.
Presione <**OK**> para confirmar.

Nota

No podra hacer el procedimiento anterior si el auricular está en una llamada.

Configuración del auricular

Configuración de la alarma (Despertador)

Usted podrá utilizar el teléfono como despertador. Cuando la alarma está programada aparecerá en el display icono . Cuando llegue una hora predeterminada, en el display aparecerá el icono y **ALARMA PREND** parpadeará y sonará la alarma seleccionada durante un lapso de 45 segundos. Para apagar la alarma, puede presionar cualquier tecla del auricular. Si la función **REPET ALARMA** está activada, la alarma irá a tocar nuevamente en 7 minutos. Para apagar esta función debe de presionar y mantener sostenido la tecla .

Activando la alarma
Presione y para seleccionar **CONF AURIC.**
Presione <**OK**> y para seleccionar **ALARMA**.
Presione <**OK**> y para seleccionar **ENCENDER/APAGAR.**
Presione <**OK**> para confirmar.

Configurando la hora de la alarma
Presione y para seleccionar **CONF AURIC**.
Presione <**OK**> y para seleccionar **ALARMA**.
Presione <**OK**> y para seleccionar **ENCENDER/APAGAR**.
Presione <**OK**> para confirmar.
Entre la hora de la alarma.
Presione <**OK**> para configurar la función **REPET ALARMA**.
Presione <**OK**> y para seleccionar **ENCENDER/APAGAR**.
Presione <**OK**> para confirmar.

Nota
a. Cuando suene la alarma, podrá desactivarla no importa que el teclado esté bloqueado.
b. El volumen de la alarma será el mismo configurado para el timbre del auricular. Si el timbre del auricular estubiera programado como apagado, la alarma irá a sonar con el volumen nivel 1.
c. Si llega la hora de sonar la alarma y el teléfono está en uso en una llamada interna o externa, el icon saldrá en mensaje **ALARMA ENCEN** irá a parpadear en el display y usted escuchara un tono de alerta, indicando que la alarma fue encendida. Para desactivar el timbre de aviso, presione cualquier tecla o presione para desactivar la alarma.

Configuración de timbres

Configurando el timbre para llamadas internas
Presione y ▲/▼ para seleccionar **CONF AURIC**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONF TIMBRE.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **TIMBRE INT.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar el timbre deseado (10 tipos estan disponibles para escojer).
Presione <**OK**> para confirmar.

Configurando el timbre para llamadas externas
Presione y ▲/▼ para seleccionar **CONF AURIC.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONF TIMBRE.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **TIMBRE EXT**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar el timbre deseado.
(10 timbres están disponibles para escojer).
Presione <**OK**> para confirmar.

Configurando el volumen del timbre
Presione y ▲/▼ para seleccionar **CONF AURIC**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONF TIMBRE**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **VOL TIMBRE**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar el volumen deseado (un total de 6 volúmenes están disponibles incluyendo **VOL APAGADO**).
Si **VOL APAGADO** fuera seleccionado el icono será mostrado en display.
Presione <**OK**> para confirmar.

Configurando tonos

Un bip será emitido cada vez que presione cualquier tecla del auricular. Usted podrá activar o desativar este tono. usted podrá tambiém activar o desactivar los tonos de alerta de bateria baja y fuera de alcance.

Configurando tono de teclas
Presione ▤ y ▲/▼ para seleccionar **CONF AURIC.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG TONO.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **TONO TEC.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para prender o apagar este tono.
Presione <**OK**> para confirmar.

Configurando tono de alerta de batería baja
Presione ▤ y ▲/▼ para seleccionar **CONF AURIC.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG TONO.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **TONO BATERIA.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para prender o apagar este tono.
Presione <**OK**> para confirmar.

Configurando tono de alerta de fuera de alcance
Presione ▤ y ▲/▼ para seleccionar **CONF AURIC.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG TONO.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **SIN SEÑAL.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para prender o apagar este tono.
Presione <**OK**> para confirmar.

Configuración del auricular

Configurando el idioma del auricular
Presione ▤ y ▲/▼ para seleccionar **CONF AURIC.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **IDIOMA.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar el idioma deseado.
Presione <**OK**> para confirmar.

Renombrando el auricular
Presione ▤ y ▲/▼ para seleccionar **CONF AURIC.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **RENOM AURIC.**
Presione <**OK**> y entre un nombre para su auricular.
Presione <**OK**> para confirmar.

Configuración de nombre u hora en display

Puede escojer si el display exhibe un nombre o la hora cuando esté en reposo.

Presione y para seleccionar **CONF AURIC.**
Presione <**OK**> y para seleccionar **DISP AURIC.**
Presione <**OK**> y para seleccionar **NOMBRE AURIC** u **HORA.**
Presione <**OK**> para confirmar.

Configuración del auto atendimiento

Con su auto atendimiento activado usted podrá atender una llamada automaticamente cuando quiera con solo retirar el auricular de la base, sin necesidad de presionar cualquier tecla.

Presione y para seleccionar **CONF AURIC.**
Presione <**OK**> y para seleccionar **ATEND AUTO.**
Presione <**OK**> y para activar o desactivar la funcionalidad de auto atendimiento.
Presione <**OK**> para confirmar.

Editando la fecha y la hora

Borrando el formato de la presentación de fecha

Presione y para seleccionar **CONF AURIC.**
Presione <**OK**> y para seleccionar **FECHA Y HORA.**
Presione <**OK**> y para seleccionar **FORMAT FECHA.**
Presione para seleccionar el formato de fecha deseada (DD-MM-AA o MM-DD-AA).
Presione <**OK**> para confirmar.

Borrando el formato de presentación de la hora

Presione y para seleccionar **CONF AURIC.**
Presione <**OK**> y para seleccionar **FECHA Y HORA.**
Presione <**OK**> y para seleccionar **FORMAT HORA.**
Presione para seleccionar el formato de hora deseado entre 12HR o 24HR.
Presione <**OK**> y para confirmar.

Ajustando la hora
Presione ☰ y ▲/▼ para seleccionar **CONF AURIC**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **FECHA Y HORA**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONF HORA**.
Presione <**OK**> para entrar con mas información de hora.
Presione <**OK**> para confirmar.

Ajustando la fecha
Presione ☰ y ▲/▼ para seleccionar **CONF AURIC**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **FECHA Y HORA**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **CONF FECHA**.
Presione <**OK**> para entrar la información de la fecha.
Presione <**OK**> para confirmar.

Retornando a la configuracíon de fábrica
Puede retornar su auricular a su configuración de fábrica. Con este procedimiento todos sus ajustes personales y la lista de llamadas identificadas. serán borradas. El directorio no será afectado por este proceso.
Presione ☰ y ▲/▼ para selecionar **PREDETERMIN.**
Presione <**OK**> y será solicitado que entre el PIN.
Digite el PIN en sistema (4-dígitos).
Presione <**OK**> para aceptar.
Presione <**OK**> para confirmar.

Funcionamiento de Bluetooth

Introducción a Bluetooth

Su nuevo teléfono con tecnología inalámbrica Bluetooth tiene las siguientes características:

Empareja teléfono móvil con Bluetooth a la base del teléfono. Dos dispositivos con Bluetooth pueden ser emparejados y conectados a una base.

La conexión de un teléfono móvil mediante Bluetooth le permite realizar y recibir llamadas externas a través de su plan de servicio celular.

Crea un beneficio tener la facilidad y comodidad de usar su sistema de teléfono de su casa mientras su unidad móvil se carga o reposa.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Consulte la guía del usuario de su teléfono móvil para obtener más información acerca de su función de Bluetooth.

Con el fin de mantener una conexión clara y consistente entre su teléfono móvil Bluetooth y la base del teléfono, se recomienda que la distancia entre ambos no sea mayor de 10 metros (33 pies).

Asegúrese de que su teléfono móvil Bluetooth habilitado tiene suficiente señal. Puede ser que necesite mover el su teléfono móvil Bluetooth habilitado y la base del teléfono a una ubicación donde la señal móvil pueda ser más fuerte.

Se recomienda que cargue su teléfono móvil Bluetooth mientras está activado con la base del teléfono porque la batería de su teléfono móvil se descargará más rápido mientras esté conectado inalámbricamente a la base del teléfono.

Supervisar el uso del teléfono móvil porque el tiempo se deduce de su plan móvil por la duración de cada llamada móvil.

Configuración de Bluetooth

Para emparejar y conectar un teléfono móvil con Bluetooth activado

Coloque el teléfono celular cerca de la base del teléfono y el auricular.

Presione ⊹/OK y ▲/▼ para seleccionar **MOVIL**.

Presione ⊹/OK para que la pantalla muestre **LISTO?**.

Presione ⊹/OK y la pantalla mostrará **DETECTABLE**. La función de descubrir Bluetooth estará activada.

Usando su teléfono móvil, active la función Bluetooth y descubra nuevos dispositivos.
Tan pronto su teléfono móvil descubra la unidad selecciónelo de su lista.
Si es necesario en su teléfono móvil, entre el código PIN del teléfono (PIN de fábrica es 0000) para continuar con el proceso.
Se confirmará que se emparejó su dispositivo cuando se escuche un tono y el icono de Bluetooth aparecerá en la pantalla de su auricular.

Consulte el manual de usuario del teléfono móvil compatible con Bluetooth, para más información de cómo buscar o añadir nuevos dispositivos Bluetooth.

Notas
Unidades móviles ya emparejadas se conectarán automáticamente y se almacenan en la lista de dispositivos emparejados de su teléfono.
Cuando un dispositivo esté conectado correctamente, el icono del dispositivo correspondiente se mostrará en la pantalla. Si desea emparejar otro móvil con Bluetooth, por favor repita los pasos como se indica arriba.

Remplazando un móvil ya emparejado
Si ya hay dos dispositivos Bluetooth emparejados, necesitará reemplazar uno de ellos si desea vincular a otro dispositivo. Siga los siguientes pasos para reemplazar y emparejar un dispositivo nuevo.
Presione ⏎/OK y ▲/▼ para seleccionar **MOVIL**.
Presione ⏎/OK y la pantalla mostrará los móviles que ya están emparejados y tendrá que seleccionar el móvil a ser remplazado.
Presione ▲/▼ para seleccionar el dispositivo.
Presione ⏎/OK confirmar. La pantalla mostrará **REMPLAZA**.
Presione ⏎/OK para confirmar, y el móvil será removido de la lista.
Se le pedirá emparejar un nuevo dispositivo Bluetooth. Consulte la sección previa de emparejando su móvil para proceder con los siguientes pasos.

Nota
Al emparejar un nuevo móvil, el móvil ya previo conectado tiene que ser desactivado temporeramente.

Lista de dispositivos Bluetooth emparejados

Para conectar o remover dispositivos ya en su lista siga los siguientes pasos.
Presione ⊕/OK y ▲/▼ para seleccionar **UDDS EMPAR**.
Presione ⊕/OK y la pantalla mostrará el nombre del dispositivo #1 emparejado.
Presione ▲/▼ para observar el dispositivo #2. La pantalla mostrará **VACIO** en donde no haya dispositivo. Seleccione su dispositivo presionando ⊕/OK.
Si el dispositivo estuviera conectado, le preguntará **REMOVER** y afirme presionando ⊕/OK.
Si el dispositivo no está conectado, le preguntará si desea **CONECTAR** o **REMOVER** y seleccione presionando ⊕/OK.

Utilizando la línea móvil para hacer una llamada premarcada

Ingrese el número telefónico a llamar y presione ✱ para marcar el número utilizando el servicio de su línea móvil. Si hay dos dispositivos móviles conectados, usted tiene que seleccionar un dispositivo de la lista.

Nota
Si no hay ningún dispositivo móvil conectado a su sistema, la pantalla mostrará **NO MOVIL** y no realizará la llamada.

Haciendo una llamada directa

Presione ✱ y luego entre el número a llamar.
Presione ✱ para marcar usando la línea móvil. Si hay 2 teléfonos móviles conectados a su base, tendrá que escoger de la lista cual va a usar.

Nota
Si no hay teléfonos móviles conectados a su sistema, la pantalla en el auricular mostrará **NO MOVIL**.

Llamando partiendo del directorio, lista de llamadas, o de la lista de remarcado

Encuentre la lista necesaria y con las flechas de arriba/abajo seleccione el número deseado.
Presione ✱ para marcar el número seleccionado usando la línea celular.

Contestando una llamada recibida en su línea móvil

Cuando el auricular esté timbrando presione ✱ o 🔊 en el auricular para contestar la llamada.

Registrando un nuevo auricular

La base podrá tener hasta 5 auriculares registrados a ella misma.

En el auricular
Presione y ▲/▼ para seleccionar **REGISTRO.**
Presione <**OK**> y será solicitado que entre el PIN.
Marque el PIN (configuración de fábrica es 0000).
Presione <**OK**> para confirmar.

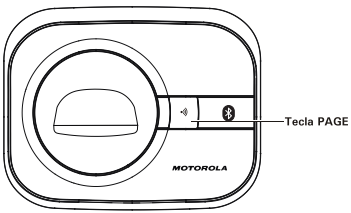

En la base
Presione y sujete la tecla <**PAGE**> por aproximadamente 10 segundos para la base entrar en modo de registro. La base emitirá un “bip” indicando que el registro está activado.

Si su registro fue hecho con éxito, se escuchará un tono de confirmación y el icono se pondrá a parpadear. El auricular añadido será registrado en orden a la cantidad de auriculares ya activos en su sistema y este se almacenará con el próximo número disponible. Este se mostrará en pantalla hasta máximo de 5.

Seleccionando una base

Si su auricular estuviese registrado a otras bases, usted puede seleccionar a que base el auricular debe efectuar la llamada, siguiendo el siguiente procedimiento:
Presione 🗐 y ▲/▼ para seleccionar **CONFIG AURIC.**
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar **SELEC BASE**.
Presione <**OK**> y ▲/▼ para seleccionar la base deseada.
Presione <**OK**> para confirmar.

Llamada interna, transferencia de llamada y conferencia

Estas funciones solo estarán disponbibles cuando el sistema tiene un mínimo de dos auriculares registrados a una misma base. De esta forma es posible hacer una llamada interna, transferir una llamada hacia otro auricular o hasta para hacer una conferencia entre los auriculares.

Haciendo una llamada interna

Con el auricular en estado de reposo, presione C/⊗ y el número de auriculares registrados aparecerá en la pantalla.
Entre el número del auricular deseado para efectuar una llamada interna.
En el auricular llamado, presione ⮌ para atender la llamada interna.

Nota

Si en la base solo hay registrados dos auriculares, al presionar el botón C/⊗ el segundo auricular será llamado inmediatamente.

Llamando a todos los auriculares

Con el auricular en estado de reposo, presione C/⊗ y el número de auriculares registrados irá a aparecer en la pantalla.
Presione la tecla <**9**> para llamar a todos los auriculares registrados a la base.

Transfiriendo una llamada externa a otro auricular

Durante una llamada externa
Presione y para seleccionar **INTERCOM**.
Presione <**OK**> y entre le número del auricular deseado.
La llamada externa se va a transferir automaticamente y el auricular llamado va a sonar el timbre.
En el auricular llamado presione para atender la llamada interna.
En el auricular que marcó presione y coloque el auricular en su base para transferir su llamada al otro auricular.

Haciendo una conferencia
La funcionalidad de conferencia permite que una llamada sea compartida con dos auriculares de una misma base.

Durante una llamada externa
Presione y para seleccionar **INTERCOM**.
Presione <**OK**> y entre el número correspondiente al auricular deseado.
La llamada externa se conectará automaticamente y el auricular llamado tocará su timbre.
En el auricular llamado presione para atender la llamada interna.
En el auricular llamando, presione y sujete e botón para establecer la llamada en conferencia. En la pantalla del auricular irá a aparecer la palabra **CONFERENCIA**.
Si un auricular se desconecta, el otro se quedará con la llamada externa.

Garantía para Productos al Consumidor

Gracias por su compra de este producto de marca Motorola manufacturado bajo la licencia de MDX Electronics, LLC.

¿Que cubre esta Garantía?
Sujeto a las exclusiones incluidas abajo, MDX ELECTRONICS, LLC. garantiza que este producto de marca Motorola o accesorio certificado vendido para usarse con este producto el cual es manufacturado a estar libre de defectos en material o mano de obra bajo un uso normal por el tiempo indicado abajo. Esta garantía es su garantía exclusiva y no es transferible.

¿Quién está cubierto?
Esta garantía cubre solamente al consumidor que compró originalmente el producto y no es transferible.

¿Qué hará MDX ELECTRONICS, LLC.?
MDX ELECTRONICS, LLC. o su distribuidor autorizado según su criterio y dentro de un tiempo razonable comercial, reparará libre de costo o reemplazará cualquier Producto o Accesorio que no cumpla con esta Garantía. Podríamos usar Productos, Accesorios o piezas funcionalmente equivalentes reacondicionadas/restauradas/ con dueño previo o nuevas.

¿Qué Otras Limitaciones Existen?
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LÍMITE LAS GARANTÍAS IMPLICADAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITARÁ A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, DE LO CONTRARIO, LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROPORCIONADO BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA ES EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR, Y SE ENTREGA EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESADAS O IMPLÍCITAS. EN NINGÚN EVENTO MOTOROLA O MDX ELECTRONICS, LLC. SERÁN RESPONSABLES, YA SEA POR CONTRATO

Garantía para Productos al Consumidor

O POR RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL (INCLUYENDO NEGLIGENCIA) POR DAÑOS QUE SUPEREN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL DE CUALQUIER CLASE, O PÉRDIDA DE GANANCIAS, LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DE DATOS, SOFTWARE O APLICCIONES U OTRA PÉRDIDA FINANCIERA QUE SURJA O QUE ESTÉ RELACIONADA CON LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD PARA USAR LOS PRODUCTOS, ACCESORIOS O SOFTWARE HASTA EL MÁXIMO POSIBLE QUE DICHOS DAÑOS PUEDAN ESTAR EXONERADOS POR LA LEY.

Algunos estados y jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de daños incidentales o consecuenciales, o limitación en la duración de una garantía implícita, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no corresponderle a usted. Esta garantía le concede derechos legales específicos, y usted también podría tener otros derechos que varían de estado a estado o de una jurisdicción a otra.

Productos Cubiertos	**Duración de Cobertura**
Productos de consumo	**Un (1) año** desde el día de la compra original del Producto hecha por el consumidor.
Accesorios de consumo	**Noventa (90) días** desde la fecha de la compra original Por el primer consumidor original del producto .
Productos de consumo y Accesorios que fueran Reparados o Remplazados	**El balance de la garantía original o por noventa (90) días** desde la fecha en que el consumidor efectuó devolución se devolvió el producto, cual venga primero.

Exclusiones

Desgaste natural.

Queda fuera de la cobertura el mantenimiento, la reparación y el remplazo de partes debido al desgaste natural.

Garantía para Productos al Consumidor

Baterías
Sólo están cubiertas las baterías cuya capacidad de carga total sea menor al 80% de su capacidad estipulada y las baterías con fugas. La vida útil de las baterías y los cambios en la capacidad de la batería que se producen con el tiempo o con el uso quedan excluidos de esta garantía.

Abuso y mal uso.
Defectos o daño que resulta de: (a) uso, operación, almacenamiento impropio o irracional, mal uso o abuso, accidente o negligencia u otra causa externa, como por ejemplo el daño físico (fisuras, rayones, etc.) en la superficie del producto como resultado del mal uso; (b) su falta de cumplimiento de las instrucciones u operación fuera de los parámetros de uso estipulados en las instrucciones para el usuario que se proporcionan junto con los Productos o Accesorios; (c) contacto con líquido, agua, lluvia, humedad extrema o transpiración fuerte, arena, suciedad o similares, calor excesivo o alimento; (d) uso de los Productos o Accesorios para fines comerciales o sometimiento de los Productos o Accesorios a un uso o condiciones de uso anormales; o (e) otros actos u omisiones que no son responsabilidad o negligencia de Motorola o MDX Electronics, LLC. quedan excluidos de la cobertura.

Uso de Productos y Accesorios que no pertenecen a la marca Motorola.
Los defectos o daños que resultan del uso de Productos o Accesorios no certificados por Motorola o no pertenecientes a esta marca, así como todo equipo periférico quedan excluidos de la cobertura.

Reparación o Modificación no autorizada.
Los defectos o daños que resulten de la reparación, prueba, ajuste, instalación, mantenimiento, alteración o modificación de cualquier forma por una persona que no pertenezca a Motorola, MDX Electronics, LLC. o a sus centros de servicio autorizados quedan excluidos de la cobertura.

Garantía para Productos al Consumidor

Productos alterados.
Los Productos o Accesorios con (a) números seriales o etiquetas con fecha que hayan sido eliminados, alterados o anulados; (b) sellos rotos o que muestran evidencia de adulteración; (c) números seriales no coincidentes; o (d) revestimientos o partes que no pertenezcan a la marca Motorola o no se adecuen quedan excluidos de la cobertura.

Servicios de comunicación.
Los defectos, daño o falla de los Productos o Accesorios debido a cualquier tipo de servicio de comunicación o señal a la que esté suscrito o utilice con los Productos o Accesorios quedan excluidos de la cobertura.

¿Cómo obtener el Servicio de garantía u otra información?
Para obtener algún servicio o información, comuníquese al siguiente teléfono:

Chile	0800-201-4442
Colombia	1-800-700-1504
Costa Rica	0800-016-1031
Ecuador	1-800-10-2020
México	01-800-021-0000
Paraguay	009-800-542-0030
Uruguay	0004-0178-7011
Venezuela	0-800-100-4289

Recibirá instrucciones sobre cómo enviar los Productos o Accesorios, en cual el envío correrá por su cuenta y cargo, a un Centro de Reparación Autorizado. Para obtener el servicio debe incluir: (a) el Producto o Accesorio; (b) una copia de su recibo, factura de venta u otra prueba similar de compra de los Productos o Accesorios que muestre la fecha y lugar de compra; (c) si una forma de términos de garantía fue incluida, la forma debe ser incluida completada (d) una descripción por escrito del problema; y lo más importante, (e) su dirección y número de teléfono.

Póliza de Garantía México

Electronics MDX, S. De R.L. De C.V. garantiza este producto por el término de UN AÑO contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final.

MARCA: _____
MODELO:_____
SERIE: _____
FECHA DE COMPRA: _____

SELLO DEL COMERCIALIZADOR

Para hacer efectiva esta garantía, el cliente deberá presentar esta póliza, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, junto con el producto en la tienda donde lo adquirió, o bien, en nuestro centro de sevicio ubicado en:

Newton 293 piso 3 despacho 301
Colonia Chapultepec Morales
Delegación Miquel Hidalgo. CP 11570
México D.F. Tel. 01 800 801 6398

Clausulas

Durante la vigencia de esta póliza de garantía, ElectronicsMDX, S. De R.L. De C.V. a través de su distribuidor autorizado, se compromete a reparar y en su defecto, a cambiar el producto, así como las piezas, componentes defectuosos del mismo y mano de obra sin ningún cargo para el consumidor. Los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de esta

Póliza de Garantía México

póliza, serán cubiertos por ElectronicsMDX, S. De R.L. De C.V. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días, contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestros Centros de Servicio, en el cual se podría obtener también refracciones, partes, componentes, consumibles y accesorios. Consultenos para más información.

Esta garantía no es válida en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones diferentes a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado, ó reparado por personas no autorizadas por el importador.

Exclusiones

No nos hacemos responsables por garantías de sistemas o equipos compuestos de los cuales el equipo pueda formar parte o de cualquier perdida y/o alteración de información y/o paquetería de cómputo.

Datos del importador:

ElectronicsMDX, S. De R.L. De C.V.
Av. Paseo de las Palmas # 555, piso 8
Col. Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo
Mexico, D.F. CP11000
TEL. 01 800 801 6398

Esta garantía es válida solo en los estados unidos mexicanos.

Data técnica

Especificaciones técnicas del auricular:

Tecnología: DECT
Identificación de llamadas: DTMF/FSK
Altavoz: “full duplex”