

Operación básica de la estación

Marcando, contestando o colgando llamada

Haciendo llamada

- Levante el auricular de la base.
-O-
Presione **◀▶SPEAKER, HEADSET** o el botón de líneas (**LINE 1-LINE 4**).
- Espere por el tono de marcado, luego entre el número a llamar. La pantalla mostrará el tiempo total de duración de llamada (hora, minuto, y segundos).

Contestando llamada

Levante el auricular; o presione **◀▶SPEAKER** o **HEADSET**.

Terminando llamada

- Coloque el auricular en su base.
- O-**
- Presione **◀▶SPEAKER** mientras esta usando el altavoz.
- O-**
- Presione **HEADSET** mientras esta usando el manos libres alámbrico.

Ponga una llamada en espera:

Mientras en una llamada, presione **HOLD**. El indicador **LINE 1-LINE 4** de la línea en espera parpadea lento en rojo. Después que la llamada a estado en espera por más de tres minutos, se escuchará un tono cada 30 segundos.

Si está utilizando el altavoz, el altavoz se apaga automáticamente cuando presione **HOLD**.

Para resumir llamada, presione **LINE 1-LINE 4** en la llamada en espera.

Cambiando entre líneas

Presione **LINE 1-LINE 4** de otra línea para marcar o contestar otra llamada. La llamada en proceso será puesta en espera automáticamente.

Para regresar a la primera llamada, presione la **LINE 1-LINE 4** original. La segunda línea es puesta en espera automáticamente.

Operación básica de la estación

Uniéndose a una llamada en progreso

Presione y sostenga la deseada **LINE 1-LINE 4** en la base para unirse a la llamada, la cual se convertirá en una llamada de 3-vías.

Three-way conference calls

Utilice esta función para establecer una llamada tripartita mediante dos líneas al mismo tiempo. Puede unirse una llamada interna con una llamada externa. La llamada de línea externa debe establecerse primero porque a una interna no se le puede colocar una llamada en espera.

Para hacer una llamada tripartita:

- Marque o conteste una llamada externa.
- Presione **HOLD** y llame en la otra línea, o comience llamada de intercom.
-O-
Marque número en la otra línea, o por intercom. La llamada corriente se pondrá en espera automáticamente
- Presione el botón de **Conf** para empezar la llamada de conferencia de 3-vías.

Llamada de intercom

Puede utilizar la función Intercomunicador para iniciar conversaciones con cualquier dispositivo de sistema no esté en uso.

- Presione el botón de **INT** en la estación.
- Presione **▲DIR** o **▼CID** para seleccionar destino.
-O-
Presione ***** (asterisco) para la base principal, **1-0** para extensiones 1-10, y **#** (símbolo numeral) para todas las extensiones.
- Presione el botón de **Select**.
- La pantalla muestra **Calling X:Handset X (X** representa el número de extensión [**1-0**], **Handset X** representa el nombre del auricular), **Calling:Base** o **Calling All**.

Operación básica de la estación

Presione para hablar (PTT) intercom

Directamente puede emitir mensajes al altavoz de cualquier extensión con solo presionar el botón de **PTT**. La extensión que se llama puede responder pulsando la tecla **INT** para comenzar la comunicación de dos vías. Hasta cinco pares de llamadas **PTT** pueden mantenerse en un mismo momento. Es como una función de walkie-talkie.

Grabando una llamada

- Durante una llamada, presione botón **Option**.
- Presione **▲DIR** o **▼CID** para mover a **Grabar llamada**. Presione botón de **Select**.
- La grabación comenzará y se activará la privacidad de llamadas. La pantalla mostrará **-PRIV** and **-REC**, y el contador empezará mientras graba.
- Para detener la grabación y continuar la llamada, presione botón de **Option** y luego botón de **Select** para escoger Grabar llamada pagado. El sistema salvará la conversación en el buzón de la estación.

-O-

La grabación termina cuando se desconecta la llamada.

Reproducción de mensajes

Desde la base telefónica, puede reproducir el mensaje en ambos en buzón general o correo de extensiones de escritorio/inalámbrico. Si usted tiene mensajes nuevos, escuchará sólo los mensajes nuevos (en orden cronológico). Si no hay nuevos mensajes, el sistema reproduce todos los mensajes.

Para escuchar mensajes del buzón de la estación:

Cuando la estación no está en uso, presione **OO /MAILBOX**.

Para escuchar mensajes del buzón general:

- Cuando la estación no está en uso, presione **OO/MAILBOX**.
- Presione **▲DIR** o **CID▼** para mover a **Buzón General**. Presione el botón de **Select**.
- Presione el botón de **Select** otra vez para escoger **Play all**.

Opciones durante la reproducción

Cuando un mensaje esté reproduciendo, puede ajustar el volumen del mensaje, saltar, repetir, o borrar el mensaje.

Cuando el mensaje esté reproduciendo en la base:

- Presione **VOL+** o **VOL-** para ajustar el volumen.
- Presione **▶** o **▶▶/SKIP** para ir al próximo mensaje.
- Presione **◀** o **◀◀/REPEAT** para repetir mensaje.
Presione 2 veces para escuchar el mensaje anterior.
- Presione **X/DELETE** para borrar el mensaje. El sistema anuncia, *"Mensaje borrado."*
- Presione el botón de **Back** para detener la reproducción y retornar al buzón.
- Presione **EXIT** para detener reproducción y salir del menú.

Para preguntas o servicio favor de contactarnos en México al **01 800 801 6398**.

vtech®


Guía Rápida

SJ5030A

Estación de escritorio
Alámbrica/Inalámbrica para
expandir su sistema de
4-Líneas (requiere del SJ5050
o SJ5050-2 para funcionar)



Guía Rápida

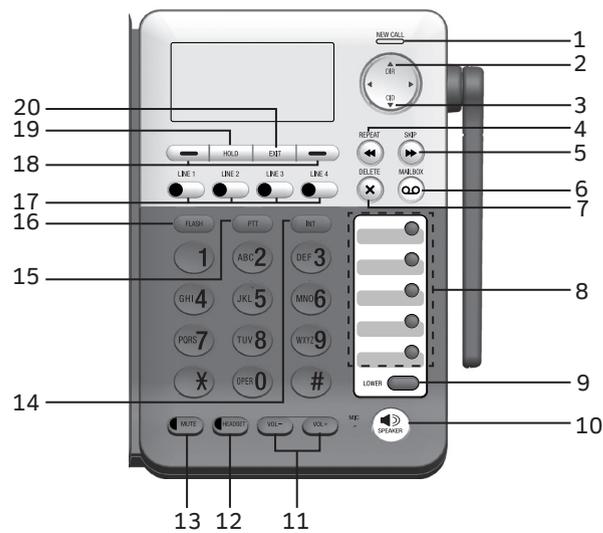

1 — Indicador NEW CALL

Encendida si hay llamadas nuevas o perdidas.

2 — ▲DIR

Presione para información del directorio.

3 — ▼CID

Presione para información del identificador.

4 — ◀◀/REPEAT

Durante reproducción, presione para repetir el mensaje, o dos veces para reproducir el mensaje anterior.

5 — ▶▶/SKIP

Durante reproducción, presione para saltar al próximo mensaje.

6 — ◻◻/MAILBOX

Cuando en reposo, presione para entrar al menú del buzón general o buzón asignado.

7 — X/DELETE

Presione para borrar el mensaje en reproducción.

Presione para borrar una entrada en la lista de remarcado, directorio o lista de llamada.

Presione un dígito o caracter cuando esté entrando nombres o números.

8 — Speed dial keys

Presione para revisar o marcar un número almacenada en la lista de marcado rápido.

Guía Rápida

9 — LOWER

Presione para entrar a la lista secundaria.

10 — ◻◻/SPEAKER

Presione para encender el altavoz. Presione otra vez para apagarlo.

11 — VOL+/VOL-

Durante una llamada, presione para ajustar el volumen de la conversación.

Durante reproducción, presione para ajustar el volumen del mensaje.

Presionar para ajustar el volumen del timbre.

12 — HEADSET

Cuando un manos libres esté conectado a la base, presione para obtener una línea, para contestar llamada o colgar. El indicador rojo se enciende cuando está activado y en uso.

13 — MUTE

Durante llamada, para silenciar el micrófono

Durante una llamada entrante, presione para silenciar el timbre.

14 — INT

Cuando en reposo, presione para iniciar una llamada de intercom.

15 — PTT

Presione para iniciar una llamada PTT
Presione y sostenga para transmitir a todas extensiones.

16 — FLASH

Presione para contestar una llamada entrante al recibir alerta de llamada en espera.

17 — LINE 1-LINE 4 keys

Presione para marcar o contestar llamada en esa línea.

18 — Softkeys (2)

Presione para seleccionar en el menú la opción marcada encima del botón.

19 — HOLD

Presione para poner llamada en espera.

20 — EXIT

Mientras en el menú, presione para cancelar operación y salir del menú.


Guía Rápida

Botón de navegación

En menús, presione ▲ DIR o ▼ CID para moverse en los menús, seleccione o cambie ajustes.

Mientras entra nombres u números, presione ◀ o ▶ para mover el cursor a la izquierda o derecha.

Cuando reproduzca mensajes, presione ◀ una vez para repetir el mensaje, o presione ◀ dos veces para escuchar el mensaje, o presione ▶ para saltar al próximo mensaje.

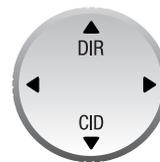

Menú principal

El símbolo > marca los artículos del menú.



Main menu


- Directorio
- Registro de llamadas
- Configuración de timbres
- Configuración de buzón
- Configuración de Base
- COVM
- Configuración de marcado rápido

Utilizando el menú:

1. Presione el botón de **Menu** para mostrar la primera función del menú, **Directorio**.
2. Presione ▲DIR o ▼CID para moverse por las funciones del menú.
3. Presione el botón de **Select** para seleccionar o el botón de **Save** para almacenar los cambios a una función marcada en el menú.
4. Presione el botón de **Back** para cancelar la operación o retroceder al menú anterior.

Instalación de la base

Instale la base como se muestra abajo.

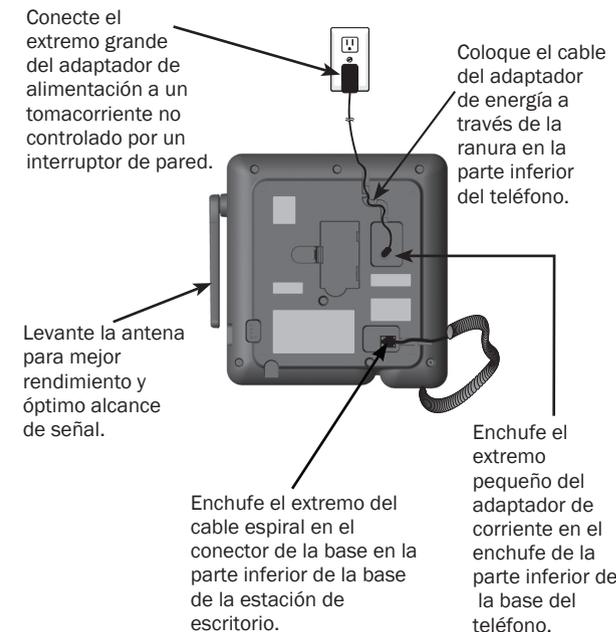

Añadiendo y registrando una base

El auricular en su SJ5050-2 ya está registrado como **Auricular 1**. Auriculares adicionales se les asignarán números en el orden en que estén inscritos (**Auricular 2** a **Auricular 10**). Puede registrar hasta un máximo de 10 auriculares/estaciones de escritorio, o 9 auriculares/estación de escritorio más un manos libres inalámbrico.

Antes de usar su estación de escritorio usted debe de registrarla a su base principal SJ5050-2/SJ5050. Comience la registración cuando la pantalla de la estación muestre **Presione MENU en base principal**, seleccione **Registro &** luego **Registrar AU**. Luego presione **Start**.

Añadiendo y registrando una base

Para registrar una estación de escritorio a la base del teléfono SJ5050-2/SJ5050

1. En la base del SJ5050-2, presione **MENU/ENTER**.
2. Baje hasta **Registration** y luego presione **MENU/ENTER**.
3. Presione **MENU/ENTER** otra vez para seleccionar **Register HS**. La base principal mostrará en pantalla **Registering new device...**
4. Presione el botón de **Start** en la estación a registrar. La estación mostrará **Registering...Please wait**. Escuchará una alerta de tono cuando se registre exitosamente. La base principal mostrará **Deskset registered**. La estación mostrará **Registered** y luego mostrará **X:Deskset X** (X representa el número de extensión [1-0]; **Deskset X** representa el nombre de la estación). Toma hasta 60 segundos para completar el proceso de registración.