



Guía del Usuario



Modelo: VTC100 / VTC100W

INTRODUCCIÓN


Su teléfono alámbrico está diseñado para darle flexibilidad y un rendimiento de alta calidad. Para obtener lo mejor de su nuevo teléfono, le recomendamos que tome unos minutos para leer este manual de instrucciones.

LISTADO DE PARTES

El contenido en su empaque es el siguiente:

- Base telefónica
- Auricular
- Cable telefónico espiral
- Cable de línea telefónica

CONOCIENDO SU TELÉFONO

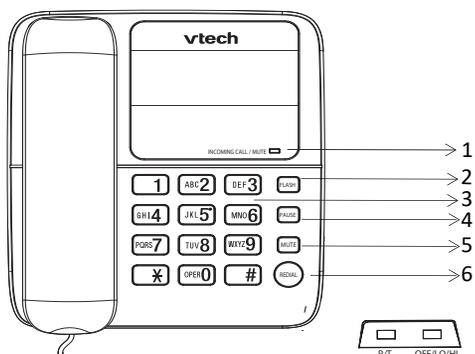

1. Luz de llamada entrado/Mudo
2. Flash
3. Teclado numérico
4. Pausa
5. Mudo
6. Remarcado
7. Selector de volumen de timbre
8. Selector de Pulso o Tono

INSTALACIÓN

- Conecte uno de los extremos del cable espiral al conector de la parte inferior del auricular y el otro extremo al conector en la parte izquierda de la base.
- Conecte uno de los extremos del cable de línea al conector de la parte inferior de la base y el otro extremo al conector de pared de su servicio.

OPERACIÓN DE SU TELÉFONO

Realizando una llamada

1. Levante el auricular y espere al tono de marcar.
2. Marque el número al que usted desea llamar.
3. Para terminar su llamada, coloque auricular en la base.

Recibiendo llamadas

1. Al recibir una llamada, la base del teléfono timbrará según el volumen seleccionado y luz roja se enciende en la base.
2. Retire el auricular de la base para contestar la llamada.
3. Cuando desee terminar la llamada, coloque de regreso el auricular en su base telefónica.

Remarcando el último número

1. Retire el auricular de la base y escuche si hay tono de línea.
2. Presione la tecla **REDIAL** para que el último número marcado se marque nuevamente automáticamente.
3. Cuando desee terminar la llamada, coloque de regreso el auricular en su base telefónica.

Función FLASH

- El FLASH es un recurso de sistemas de telefonía el cual normalmente es utilizado para acceder servicios especiales de su compañía telefónica tales como llamada en espera, transferencia de llamadas, llamadas tripartitas entre otros.
- Presione la tecla FLASH para ejecutar esta función.

*Nota: Estos servicios generalmente son ofrecidos por su compañía local de teléfono y podrían tener cargos adicionales.

Función PAUSA

- Durante el marcado de un número, presione la tecla PAUSE para insertar una pausa de aproximadamente 3 segundos. Esta función puede ser utilizada en aplicaciones con PABX.

Marcado en Pulso o Tono

- Su teléfono puede ajustarse para trabajar en modo de TONO o de PULSO en una línea.
- Si tiene que cambiar a modos de Tono o Pulso, usar selector localizado en la parte de abajo de la base donde la P es de Pulso y la T es de Tono.

Control de volumen del timbre

- Su teléfono tiene tres ajustes para el control de volumen de timbre que se ajusta con el selector en la parte de abajo de la base.
- Puede escoger entre OFF, HI (volumen alto), o LO (volumen bajo).

Función Mudo

- Mientras está en una llamada, puede presionar la tecla MUTE para poner el micrófono en mudo y así no podrán escucharlo hasta que vuelva a presionar la misma tecla.
- La luz se encenderá en azul cuando la función mudo esté activada.

GARANTÍA

Garantía limitada para productos personal adquiridos en américa latina, o el caribe. ¿Qué cubre esta garantía? Sujeto a las exclusiones que se señalan a continuación, MDX Electronics, LLC garantiza que los teléfonos alámbricos que fabrica, marca VTech, (los "Productos"), de marca VTech, están libres de defectos materiales y de mano de obra bajo condiciones de uso normal por el periodo(s) señalado a continuación.

Esta garantía limitada es un recurso exclusivo del consumidor, y aplica de la siguiente manera para productos nuevos de marca VTech, fabricados por MDX Electronics, LLC, y adquiridos por consumidores en América Latina o el Caribe, y que vienen acompañados de esta garantía por escrito: Duración de cobertura es **UN (1) año** a partir de la fecha de compra por parte del primer comprador del producto a menos que se disponga lo contrario a continuación.

Exclusiones

1. Uso y desgaste normal. El mantenimiento periódico, la reparación y reposición de partes debido al uso y desgaste normal están excluidos de la cobertura.
2. Baterías. Esta garantía limitada cubre únicamente las baterías que, cargadas a su máxima capacidad, tienen un rendimiento inferior al 80% de su capacidad calificada y las baterías con fugas.
3. Abuso y mal uso. Los defectos o daños que resulten de: (a) operación incorrecta, mal uso o abuso, accidente o negligencia, como daño físico (grietas, rayas, etc.) en la super del mal uso; (b) contacto con líquido, agua, lluvia, humedad extrema o transpiración abundante, arena, o similares, calor extremo, o comida; (c) uso de los productos o accesorios para fines comerciales o que exponga al producto o accesorios al uso o condiciones anormales; u (d) otros actos que no sean culpa de VTech o MDX Electronics, LLC están excluidos de cobertura.
4. Uso de productos y accesorios de marca diferente a la VTech. Los defectos o daños que resulten del uso de productos, accesorios, software u otros equipos periféricos que no sean marca VTech o no tengan certificación, están excluidos de cobertura.
5. Productos de modificaciones no autorizadas. Los defectos o daños que resulten del servicio, prueba, ajuste, instalación, mantenimiento, alteración o modificación de cualquier manera por alguien diferente a VTech, MDX Electronics, LLC o sus centros de servicio autorizados, están excluidos de cobertura.
6. Productos alterados. Los productos con (a) número de serie o etiqueta de fecha que se hayan retirado, alterado o borrado; (b) sellos rotos o que demuestren evidencia de manipulación; (c) números seriales de tarjeta que no correspondan; o (d) cajas, o partes que no se ajusten o que no sean marca VTech, están excluidos.
7. Servicios de comunicación. Los defectos, daños, o la falla de productos, debido a cualquier servicio de comunicación o señal a que el usuario se pueda suscribir o use con los productos, accesorios o software están excluidos de cobertura.

Póliza de Garantía México

Electronics MDX, S. De R.L. de C.V. garantiza este producto por el término de UN AÑO contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

Marca: _____
Modelo: _____
Serie: _____
Fecha de compra: _____

SELLO DEL COMERCIALIZADOR



Para hacer efectiva esta garantía, el cliente deberá presentar esta póliza, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, junto con el producto en la tienda donde lo adquirió, o bien, en nuestro **Centro de Servicio, ubicado en:**

Pernambuco 734 Piso 2, Col. Lindavista, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P. 07300
Tel. 01 800 801 6398 o (55) 5250 1544

Clausulas

Durante la vigencia de esta póliza de garantía, ElectronicsMDX, S. De R.L. de C.V. a través de su Distribuidor autorizado, se compromete a reparar y en su defecto, a cambiar el producto, así como las piezas, componentes defectuosos del mismo y mano de obra sin ningún cargo para el consumidor. Los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de esta póliza, serán cubiertos por ElectronicsMDX, S. De R.L. de C.V. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días, contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestros Centros de Servicio, en el cual se puede obtener también refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios.

Esta garantía no es válida en cualquiera de los siguientes casos

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones diferentes a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado, ó reparado por personas no autorizadas por el importador.

Exclusiones

No nos hacemos responsables por garantías de sistemas o equipos compuestos de los cuales el equipo pueda formar parte o de cualquier pérdida y/o alteración de información y/o paquetería de cómputo.

Datos del importador:

ElectronicsMDX S. de R.L., S.A. de C.V.
Av. Paseo de las Palmas # 555, piso 8
Col. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo
Mexico, D.F. CP11000
TEL. 52-55-5250-1544

Esta garantía es válida solo en los estados unidos mexicanos

Todas las especificaciones podrían ser alteradas sin previo aviso. Vtech, y el logotipo de Vtech estilizado son registrados en U.S Patent & Trademark Office. Todos otros nombres de productos ó servicios son propiedad de sus respectivos propietarios. ©Vtech Communications Ltd., 2023. Todos los derechos reservados.



User's Guide



Model: VTC100 / VTC100W

INTRODUCTION


Your corded telephone is designed to give you flexibility and high quality performance. To get the most from your new telephone, we recommend that you take a few minutes to read this instruction manual.

BOX CONTENT

The contents in the packaging is as follows:

- Base
- Handset
- Spiral telephone cord
- Telephone line cord

KNOWING YOUR TELEPHONE

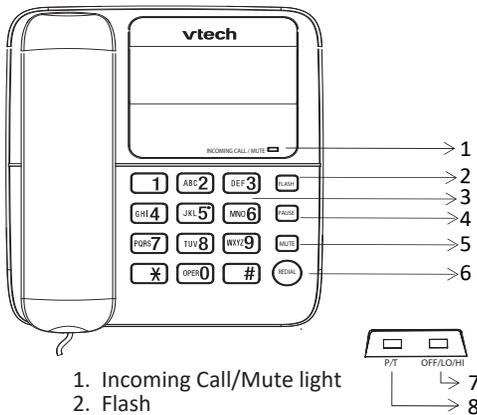

1. Incoming Call/Mute light
2. Flash
3. Numeric keypad
4. Pause
5. Mute
6. Redial
7. Ringer volume selector
8. Pulse or Tone selector

INSTALLATION

- Connect one end of the coiled cable to the connector on the bottom of the handset and the other end to the plug on the left side of the base.
- Connect one end of the telephone line cable to the bottom of the base and the other end to the wall outlet of telephone service.

TELEPHONE OPERATION

Making a call

1. Pick up the handset and wait for dial tone.
2. Dial the number you want to call to start call.
3. To end the call, place the handset back in the base.

Receiving a call

1. When you receive a call, the base of the telephone will ring with the volume that has been selected and the light on the base will light up in red.
2. Pick up the handset from base to answer the incoming call.
3. When wanting to end the call, simply return the handset to the base and the call will end.

Redialing the last number

1. Pick up the handset and wait for dial tone.
2. Press the **REDIAL** key for the telephone to automatically dial the last number called on your phone.
3. When wanting to end the call, simply return the handset to the base and the call will end.

Flash function

- FLASH function is a service of telephone systems which normally is used to access special services from your telephone company, such as call waiting, call, 3-way calls among others.
 - Press the FLASH key to activate this function.
- *Note: This services are usually offered as assitional services from your local telephone company. These could have additional charges.

Pause function

- During the dialing of a number, press the pause button to insert a pause of approximately 3 seconds. This function can be used with PABX applications.

Pulse or Tone dialing

- Your phone can be adjusted to work in TONE or PULSE mode according to the type of line where it is connected.
- If you need to switch to tone or pulse mode, use selector switch located on the bottom of the base where the P corresponds to Pulse and T to Tone.

Ringer volume control (selector switch)

- Your phone has three adjustments that controls the ringer volume.
- You can select between OFF, HI (high volume), or LO (low volume).

Mute function

- When in a call, press the MUTE key to put the current call in mute so the person in the line cannot listen to you until the same key is pressed again.
- The light in the base will light up in blue when the mute function is active.

Warranty

Consumer Products Limited Warranty

Thank you for purchasing this VTech branded product manufactured under license by MDX ELECTRONICS LLC.

What Does this Warranty Cover?

Subject to the exclusions contained below, MDX ELECTRONICS LLC warrants that this VTech branded product ("Product") or certified accessory ("Accessory") sold for use with this product that it manufactured to be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for the period outlined below. This Warranty is your exclusive warranty and is not transferable.

Who is covered?

This warranty extends only to the first consumer purchaser, and is not transferable.

Exclusions

We are not responsible for the warranty of systems or equipments in which the equipment can be part of. Any loss or alteration of information and data packages are not covered.

What will MDX ELECTRONICS LLC do?

MDX ELECTRONICS LLC or its authorized distributor at its option and within a commercially reasonable time, will at no charge repair or replace any Products or Accessories that does not conform to this warranty. We may use functionally equivalent reconditioned / refurbished / pre-owned or new Products, Accessories or parts.

Some jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, or limitation on the length of an implied warranty, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from one jurisdiction to another. The warranty length of coverage for this product is **One (1) year** from the original date of purchase by the first original consumer purchaser.